


pH- / Redoxkabel mit AS7-Stecker

Abisolierhinweise


- Schwarze, halbleitende Kunststoffschicht muß vollständig entfernt werden.
- Isolierung zwischen Innenleiter und Abschirmung nicht mit den Fingern berühren. (Keine Fingerabdrücke!!)

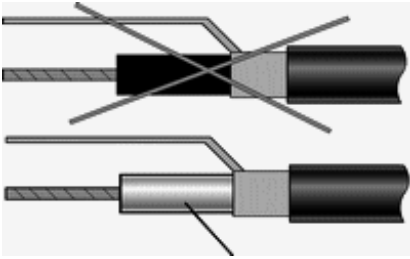

FALSCH



RICHTIG

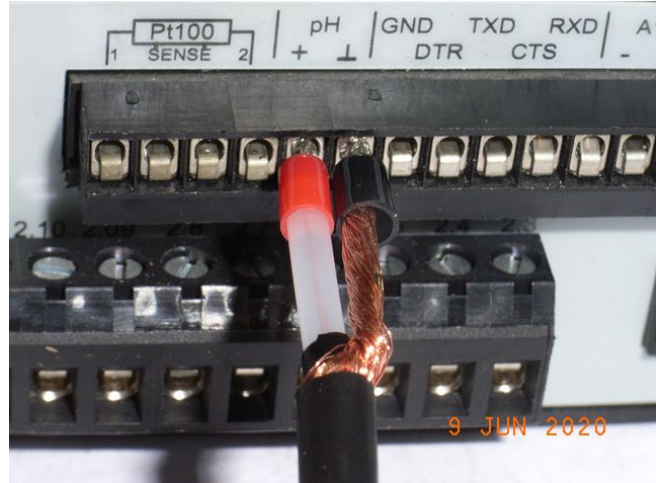

Beratung, Vertrieb und Service:
IMP-Ingenieurgesellschaft mbH
Albert-Einstein-Str. 1
49076 Osnabrück
Tel.: 0541 9598-8443
www.imp-deutschland.de